発送前通電テストをしておりますが、輸送中、短絡する可能性がございます。
必ず、通電テストを行なってから器機に取り付けてください。
不具合の場合は、使用前にご連絡ください。交換いたします。
いかなる場合においても、装着後の、LEDによる破損、事故、故障には責任を負いかねます。

エアコン用取扱説明書

AZ_WAGON(CY51.CZ51)

使用上の注意

・LEDは静電気によって破損する可能性があるため、必ず体をアースしてから
（どこか金属部に触れてから）LEDを取り扱ってください。
・本製品は１２V車専用品のため１５V以上の電圧をかけると破損する場合があります。
・本製品は消費電力が小さい為、輸入車、外車などは球切れの警告灯が点く場合がございます。
・T10サイズ、T6.5サイズには極性を反転させる回路が組み込まれているため、
どちらの向きに差し込んでも点灯致します。
・当てたり傷つけたりしないでください。
・点灯中LEDを間近で見つめないでください。
・点灯中や消灯直後は熱いので触れないでください
・適合器具でご使用ください。
・水、油のかかる状態で使用しないでください
・幼児の手の届く場所に置かないでください。

バルブ交換時の注意

・取り付け、取り外し、掃除の時には、必ず電源を切ってください。
・装着時は、バッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。
・ソケットを左に回して外してください。
・バルブが引き出し難い場合は、小さな精密ドライバーなどを使用して引き出し、LEDと差し替える。
・バルブを取り出す際は、注意して破損しないようにしてください。
・適応の色以外の色で光る場合は使用しないでください。
・バルブを外したソケットにLEDを装着してください

**・LEDには極性がございます。点灯しない場合は、180度回転させて反対向きで
取り付けてください。仮接続でライトを点灯させてください。**

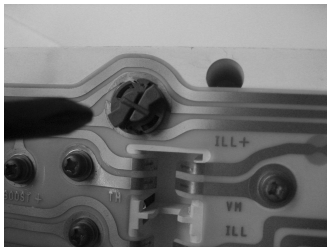

①ソケットを左に回して外す。
ドライバーが必要な場合もあります。

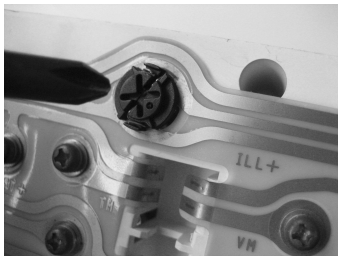

②各サイズのLEDを差込み
右に回して固定する。

交換位置

L サイズ	M サイズ	S サイズ
0 箇所	2 箇所	0 箇所

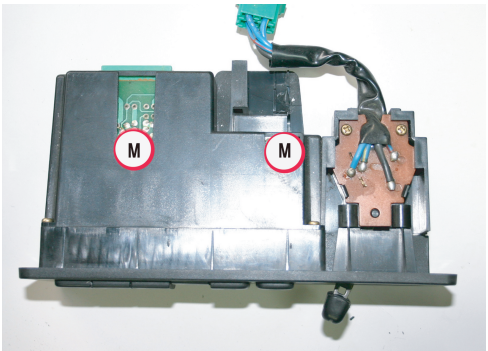

株式会社サイバーストーク
〒509-7201 岐阜県恵那市大井町2087-524 http://www.cyberstork.com

CYBER STORK
REAL MATERIAL